

PL4512K8B

—— PL4512S 簡易集合切替器 ——

1 : 2 切替 10/100BASE-T 対応

EIA 19 インチラック 取付け型

取扱説明書



目次

- 1 : 安全上のご注意
- 2 : 各部の名前と働き
- 3 : 仕様

1. 安全上のご注意

当装置は、LANの切替を目的としてのLAN切替器です。

上記用途以外には、使用はしないで下さい。

取扱は、丁寧に、水平で安定したところで開梱をお願いいたします。



警告

開梱は慎重丁寧にお願いいたします。

開梱時、落下させますと故障の原因となりますので、取扱は慎重にお願いいたします。又、開梱時及び取付け時にキャビネットの角、縁等の钣金部で怪我をしないように、ご注意ください申し上げます。



警告

本体パネル取付けネジは、絶対はずさないで下さい。

又、キャビネットの分解は絶対しないで下さい



注意事項 本機は、室内用です

雨滴、結露しないところでお使いください

本文中での本機の写真等は印刷の都合により、色合いが変わる事があります。

2. 各部の名前と働き

前面 (図1)



各部の機能説明 (フロント側)

①チャンネル番号

ネットワーク番号は左からA, B, ... Hの表記で、8ch仕様になっております。各チャンネルは、すべて独立しております。

②ネットワーク系番号

ネットワーク系は、左側がLAN1 (表記はL1)、右側がLAN2 (表記はL2) となっております。8ch分、L1、L2があります。

③本体パネル取付けネジ



このネジは本体と、切替部の組立用ネジです。絶対はずさないで下さい。

④ネットワーク切替ツマミ

ネットワーク系を切り替えるツマミです。

左側に廻すとLAN1 (表記はL1)、右側に廻すとLAN2 (表記はL2) にネットワークを切り替えます。8ch分、L1、L2があります。

⑤19インチラックラック取付用ネジ穴

19インチラックに取付けるためのネジ穴です。


EIA規格になっております。

パネルは3U幅です。

注意、

ラック取付け様ネジは、各ラックの仕様、規格に合わせた物をお使いください。
当機には、取付けネジ付属していません。

リヤパネル (図2)

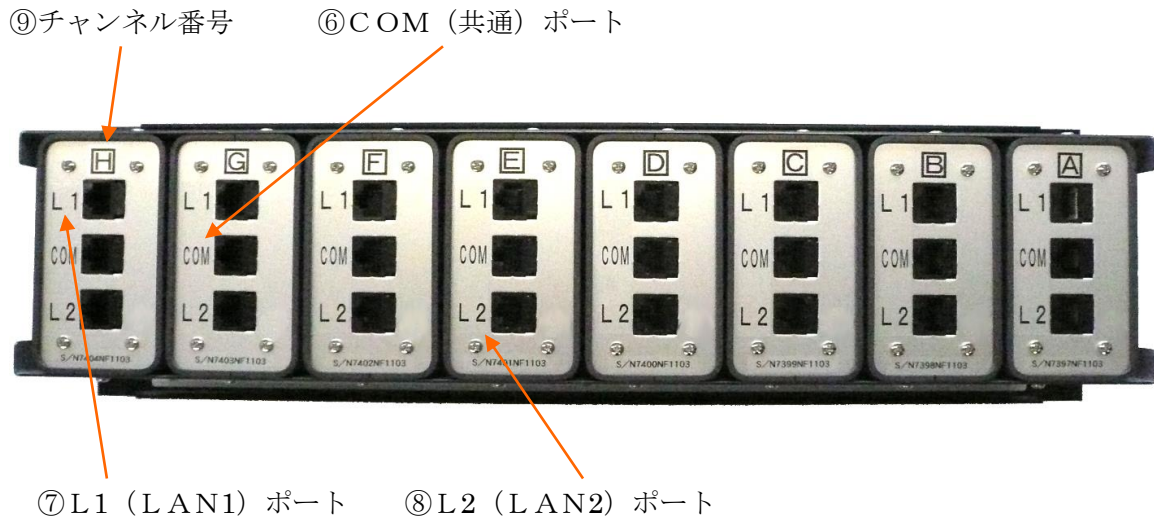

各部の機能説明 (リヤ側)

- ⑥COM (共通) ポート COMポートには、パソコン等を接続してください
RJ-45 LANコネクタが接続できます
- ⑦L1 (LAN1) ポート L1ポートには、LAN1 (1系統) を接続してください
RJ-45 LANコネクタが接続できます
- ⑧L2 (LAN2) ポート L2ポートには、LAN2 (2系統) を接続してください
RJ-45 LANコネクタが接続できます
- ⑨チャンネル番号 ネットワーク番号は右側からA, B, ... Hの表記で、8chになっております。各チャンネルは、すべて独立しております。接続は、フロントパネルチャンネル番号A c hはリアチャンネルA c hが対応しております。

注意：L1, L2 ポート切替部はノンショーティングタイプになっております

3. 仕様 (概要)

この切替器は、PL-4512Sを8台実装したシステム構成になっております。

- このLAN切替器は、1台のパソコンで、ネットワーク [インターネット (LAN1) 及び社内LAN2システム] を、共有することができます。
- 接続形態を変更する事により、1系統のネットワークを2台のパソコンで利用する事も出来ます。(LAN切替器は無極性です)
- チャンネル数は8chあります。各チャンネルはすべて独立しております。
- L1, L2 ポート切替部はノンショーティングタイプになっております。
- PL-4512K8Bのフロントパネルは、L1, L2の表記になります。また、チャンネル番号はA, B, C・・・Hとなります。

PL4512K8B LAN 簡易集合切替器

機能仕様

標準仕様	LAN切替器
取付け規格	EIA 3U
電源	無電源
通信規格対応	■(K8B) 10/100BASE-T
大きさ	W482mm × H132.5mm (3U) × D122.5mm
機能 (選択)	■10/100BASE-T LAN 切替器 1:2 8台 実装
重量	5KG
接続 PORT 数	RJ-45 × 3 8 単体 24 口
切替機工	機械式ロータリーSW
フロント表記	チャンネルAからH 個別 L1 L2
切替機構	機械式単切替
単体切替つまみ	回転式
一括切替つまみ	無し
塗装色	本体 パネル(フロント) 黒 上面、底面 塗装色 グレー 単体塗装色 グレー : リヤ アルマイト
材質	フロントパネル SECC : 底板、天板 SECC 切替器ユニット アルミ ROHS 対応
フロント表記	シルク印刷(白)
付属品	マニュアル

設置環境条件(温度、湿度等)

動作温度	+10~+40℃
動作湿度	30%~80% (結露なきこと)

- 製品の仕様は、予告なく変更する事がございます。
- 製品価格 オープン価格

保 証

本製品の保証期間は納入後1年間です。この期間内に本取扱説明書に定めてある条件で使用中に故障が生じた場合、弊社又はお買い上げ頂いた販売店迄ご連絡下さい。無償修理させていただきます。

又、故障修理をご依頼される場合、必ず不具合の内容を具体的にお知らせ下さい。

尚、分解や改造、本取扱説明書に定めた条件以外で使用された場合の保証はご容赦頂きます。

但し、次のような場合には保障期間内であっても有料修理とさせていただきます。

- ・取扱上の誤り、又は不当な改造や取り扱いを原因とする故障及び損傷。
- ・ご購入後、輸送・移動・落下による故障及び損傷。
- ・火災・地震・落雷・風水害・ガス害・塩害・異常電圧及びその他の天変地異などの、外部に原因がある故障及び損傷。
- ・他の機器との接続に起因する故障・損傷。

修理の手順(センドバック方式)

・弊社では、センドバック方式による修理対応を行っております。

免責事項

・ご購入されました製品に付きましては、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任は、該当製品の購入代金を限度と致します。

・ご購入されました製品について、隠れた瑕疵があった場合は、無償にて該当瑕疵を修理又は瑕疵の無い製品に交換致します。

・お客様及び第三者の故意又は過失と認められる本製品の故障・不具合の発生に付きましては、弊社では一切責任を負いません。

・本製品の使用より、お客様又は第三者が被った直接的、間接的又は二次的に発生した損害(事業の中断及び事業利益の損益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等)に付きましては、弊社では一切責任を負いません。

ユニリンク株式会社

東京都千代田区岩本町 1-4-4 神田第 4 パークビル 8F

電話番号 03-5825-8380 FAX03-5825-8381